

ラジオ接続方法 マイナスカット車用 参考

⚠ 2ピンの電池コネクタには車体電圧を絶対に加えないでください。専用電池を接続。

●KRH-M68B,M64B

番号	線色	用途	配線先
①			
②	灰/赤	右スピーカー⊕	右側のスピーカー⊕側へ
③	赤	ACC回路 12V~24V	ACC回路（イグニションスイッチの⊕側へ）
④	緑/赤	左スピーカー⊕	左側のスピーカー⊕側へ
⑤			
⑥	灰	右スピーカー⊖	右側のスピーカー⊖側へ
⑦	黒	マイナス（車体アース）	車体の金属部へしっかりと接続する
⑧			
⑨	緑	左スピーカー⊖	左側のスピーカー⊖側へ

●KRH-M69B,M26B,（1スピーカーモデル）


番号	線色	用途	配線先
①			
②	灰/赤	スピーカー⊕	スピーカー⊕側へ
③	赤	ACC回路 12V~24V	ACC回路（イグニションスイッチの⊕側へ）
④	緑/赤	オープン（接続しない）	チェック端子に付き接続不要（KRH-M65,M67）
⑤			
⑥	灰	スピーカー⊖	スピーカー⊖側へ
⑦	黒	マイナス（車体アース）	車体の金属部へしっかりと接続する
⑧			
⑨	緑	オープン（接続しない）	チェック端子に付き接続不要（KRH-M65,M67）

KRH-M69、M67の④⑨ピンは試験用ですので接続しないでください。

●KRH-M73B, M33B（スピーカー内蔵モデル）

番号	線色	用途	配線先
①			
②	灰/赤	オープン（接続しない）	チェック端子に付き接続しないで下さい
③	赤	ACC回路 12V~24V	ACC回路（イグニションスイッチの⊕側へ）
④			
⑤			
⑥	灰	オープン（接続しない）	チェック端子に付き接続しないで下さい
⑦	黒	マイナス（車体アース）	車体の金属部へしっかりと接続する
⑧			
⑨			

②⑥ピンの線は試験用ですので接続しないでオープンにしてください。

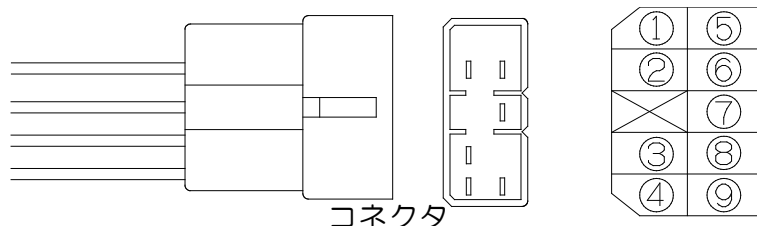

コネクタ

※ピン位置は参考です。OEM品等配線が異なる場合がありますのでご注意ください。
配線は出来るだけ切らないで、コネクタ→バラ線の変換ハーネス(有償)をご利用ください。

※プラスカット仕様(KRH-M68など)は、ラジオ接続方法 プラスカット仕様用をご覧ください。